


Schneidet am Dosen-  
Aussenrand.

Tranche le bord de la boîte.


Cuts the outer rim of the can.

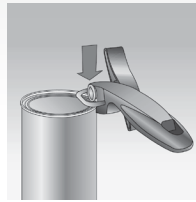

Dosenöffner auf den Rand  
aufsetzen.

Poser l'ouvre-boîte sur le  
bord.

Position the opener on the  
rim of the can.

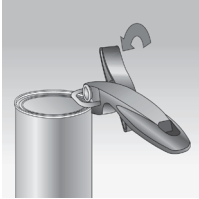

Flügelschraube nach vorne  
drehen. Zum Lösen kurz  
rückwärts drehen.

Tourner la vis à ailette en  
avant. Pour desserer, tourner  
la vis à ailette dans le sens  
inverse.

Turn the rotary handle  
forwards. To loosen, turn the  
rotary handle backwards.



Deckel abheben. Deckel  
wieder aufsetzbar.

Soulever le couvercle. Le  
couvercle peut être remis  
sur la boîte.

Lift off the lid. The lid can  
be replaced to protect  
contents.

### Reinigungshinweis

Zum Reinigen wischen Sie den Dosenöffner einfach mit einem trockenen oder leicht feuchten Küchentuch ab. Entfernen Sie gelegentlich die angesammelten Metallpartikel aus dem Schneidmechanismus, indem Sie den Dosenöffner mit dem Metallbügel nach unten auf einer stabilen Oberfläche ausklopfen.

Abs.: (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

Um im Garantiefall unnötige Kosten zu vermeiden, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Bei Gewährleistungsfällen bitte Kaufquittung beilegen.

Bitte  
freimachen



HOUSEWARES GERMANY  
HWG Products GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße 24  
78224 Singen (Hohentwiel)



## Dosenöffner Profi Can Can opener Profi Can

### Dosenöffner Profi Can

- Dauerhaft scharfes Schneidrad
- Öffnet alle Arten von Dosen
- Deckel fällt nicht in den Doseninhalt
- Schneidrad kommt nicht mit dem Doseninhalt in Berührung
- Extrem leichtgängige Bedienung

### Ouvre-boîte Profi Can

- Molette tranchante et resistente
- Ouvre toutes sortes de boîtes
- Le couvercle ne tombe pas dans la boîte
- Aucun contact de la molette avec des aliments
- Extrêmement facile à manier

### Can opener Profi Can

- Permanently sharp cutting wheel
- Opens all types of cans
- Lid does not fall into the can's contents
- Cutting wheel does not touch the can's contents
- Extremely simple to use

## Garantiezertifikat

für den Dosenöffner Profi Can

Wir gewähren ab Kaufdatum 2 Jahre Garantie auf Fabrikations- und Materialfehler. Um im Garantiefall unnötige Kosten zu vermeiden, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

HOUSEWARES GERMANY  
HWG Products GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße 24  
78224 Singen (Hohentwiel)



Phone: +49 (0) 7731 / 79611-0  
Fax: +49 (0) 7731 / 79611-99  
info@housewares-germany.de  
www.housewares-germany.de